

Encastré DEL commercial à **température de couleur réglable** (et **puissance réglable** sur les formats 6, 8 et 10 po), installé à travers le plafond sur une boîte de jonction à conduit. Lire tout le guide avant de commencer.


⚠ SÉCURITÉ

- Lire et comprendre tout le guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit. Ne pas le faire peut causer un choc électrique, un incendie ou d'autres blessures, parfois mortelles.
- **Couper le courant** des fils sur lesquels on travaille : retirer le fusible ou ouvrir le disjoncteur.
- Toute modification non approuvée expressément par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit d'utiliser l'appareil.
- Ce luminaire est gradable **seulement s'il est raccordé à un système de gradation 0-10 V c.c.**
- **Attention :** le boîtier est d'une seule pièce, **ne pas le démonter**. Cet appareil est destiné à un usage **intérieur seulement**.

⚠ AVERTISSEMENT

- Dimensions minimales du compartiment de lampe : **5,51 po (diamètre) × 7,4 po (hauteur)**.
- **Risque d'incendie ou de choc électrique.** L'installation d'un ensemble de conversion DEL exige la connaissance des systèmes électriques des luminaires. Si vous n'êtes pas qualifié, ne tentez pas l'installation : faites appel à un électricien qualifié.
- Couper le courant au fusible ou au disjoncteur avant d'installer ou d'entretenir le produit. Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur ; pour éviter un choc électrique, ne pas démonter le produit.
- Ce produit n'est pas destiné aux luminaires d'urgence ni aux enseignes de sortie. Ne pas l'utiliser là où il est exposé directement aux intempéries ou à l'eau.
- Ce produit contient une substance chimique reconnue par l'État de Californie comme cause de cancer, de malformations congénitales ou d'autres effets nocifs sur la reproduction.
- **Risque d'incendie ou de choc électrique.** Installer ce produit seulement dans les luminaires qui ont les caractéristiques de construction et les dimensions montrées dans les photos ou dessins.
- Pour éviter d'endommager ou d'user les fils, ne pas les exposer aux arêtes de la tôle ni à d'autres objets tranchants.
- Ne pas faire ni modifier d'ouverture dans un boîtier de câblage ou de composants électriques pendant l'installation.

CONTENU DE LA BOÎTE

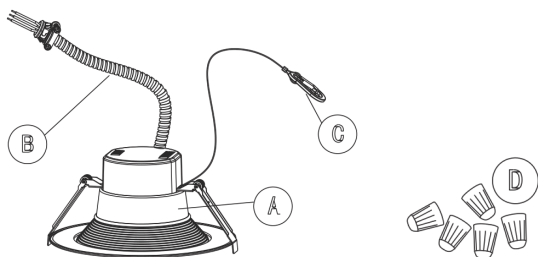


PIÈCES

Pièce	Description	Qté
A	Encastré	1
B	Conduit d'alimentation	1
C	Câble de sécurité	1
D	Marrettes	5

Avant de commencer, vérifier que toutes les pièces sont présentes ; si une pièce manque ou est endommagée, ne pas tenter d'assembler le produit. Durée d'assemblage estimée : **5 minutes**. Aucun outil requis pour l'assemblage.


INSTALLATION

- 1 Couper le courant** à la source du ou des boîtiers encastrés où les luminaires seront installés. Retirer la garniture et l'ampoule existantes du boîtier encastré. Ouvrir le panneau d'accès de la boîte de jonction à conduit **(AA)**. S'assurer qu'au moins une débouchure de conduit est libre pour raccorder l'alimentation.

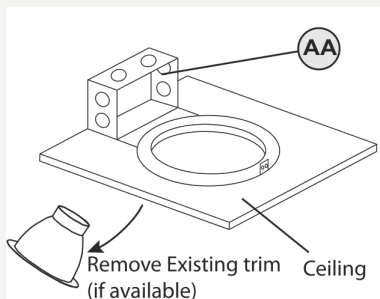


Remove existing trim (if available) = retirer la garniture existante (s'il y a lieu) · Ceiling = plafond.

- 2** Passer le conduit d'alimentation **(B)** à travers le plafond et fixer son raccord à la boîte de jonction. Attacher le câble de sécurité **(C)** à un point de la structure au-dessus du plénum. Raccorder les fils du luminaire aux fils d'alimentation : **noir au noir, blanc au blanc, vert au vert ou au fil nu**. **Avertissement** : s'il n'y a pas de fil de mise à la terre, arrêter l'installation et consulter un électricien qualifié.

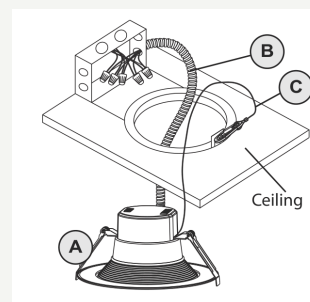


Note : s'il y a un système de gradation 0-10 V, raccorder les fils violet et rose aux fils violet et rose correspondants du système de gradation du bâtiment. Sans gradation, laisser ces fils non raccordés. Ceiling = plafond.

- 3 Format 4 po** : avant de passer à l'étape suivante, choisir la température de couleur avec le sélecteur à glissière au dos du boîtier : **3000K** (blanc chaud), **3500K** (blanc doux) ou **4000K** (blanc froid).

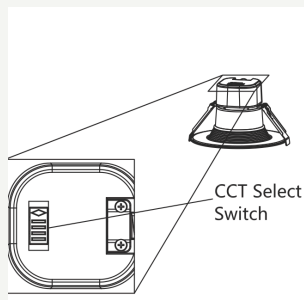

CCT Select Switch = sélecteur de température de couleur.


- 4 Formats 6, 8 et 10 po** : avant de passer à l'étape suivante, choisir la température de couleur avec le sélecteur à glissière au dos du boîtier : **3000K** (blanc chaud), **3500K** (blanc doux) ou **4000K** (blanc froid). Régler aussi la **puissance** à la valeur marquée près du sélecteur : 6 po : 10, 12 ou 17 W · 8 po : 14, 17 ou 20 W · 10 po : 30, 35 ou 40 W.

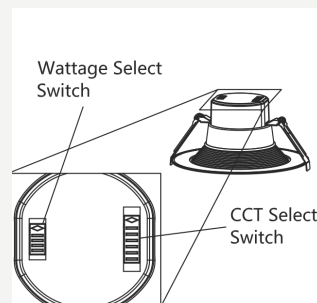

Wattage Select Switch = sélecteur de puissance · CCT Select Switch = sélecteur de température de couleur.

INSTALLATION (SUITE)

- 5** Ranger soigneusement tous les fils dans la boîte de jonction et remettre son panneau. Replier les deux ressorts et insérer tout le luminaire dans l'ouverture du plafond : la tension des ressorts les referme sur le dessus du panneau de plafond. S'assurer que le luminaire est bien retenu au plafond avant de le lâcher et de terminer l'installation.

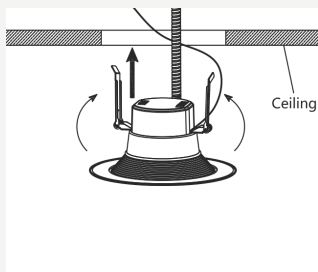

Ceiling = plafond.

ENTRETIEN

Nettoyer avec un nettoyant à vitre doux non abrasif et un chiffon doux. **Ne pas** utiliser de solvant ni de nettoyant abrasif. Couper le courant avant le nettoyage et vaporiser le produit sur le chiffon, jamais directement sur le luminaire.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Le luminaire ne s'allume pas.	1. Pas de courant. 2. Mauvais raccordement. 3. Interrupteur mural défectueux.	1. Vérifier le disjoncteur ou l'interrupteur. 2. Vérifier les raccords. 3. Remplacer l'interrupteur.
Le disjoncteur saute à l'allumage.	Fils croisés ou fil d'alimentation à la terre.	Vérifier que les fils sont bien raccordés.

AVIS FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent nuire à son fonctionnement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B (partie 15 des règles de la FCC), conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Il produit, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence ; s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui se vérifie en éteignant puis en rallumant l'équipement. L'utilisateur est invité à corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le marchand ou un technicien radio/télé expérimenté.