


Plafonnier DEL à **détecteur multimode intégré** et **température de couleur réglable**. Lire tout le guide avant de commencer.

⚠ SÉCURITÉ

- Lire et comprendre tout le guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit. Ne pas le faire peut causer un choc électrique, un incendie ou d'autres blessures, parfois mortelles.
- **Couper le courant** des fils sur lesquels on travaille : retirer le fusible ou ouvrir le disjoncteur.
- Toute modification non approuvée expressément par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit d'utiliser l'appareil.
- Ce produit est gradable **seulement avec un système à triac**.
- Ce produit doit être installé selon les codes de l'électricité locaux, provinciaux et nationaux.
- L'installation doit être faite par un installateur licencié qui connaît la construction et le fonctionnement du produit.

CONTENU DE LA BOÎTE

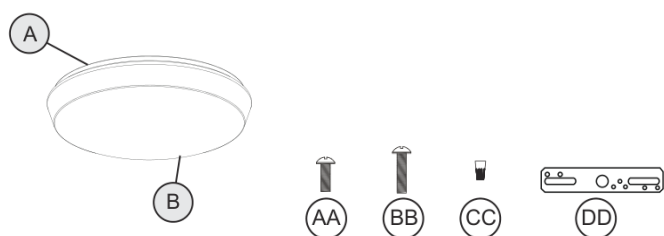


PIÈCES


Pièce	Description	Qté
A	Base du luminaire	1
B	Diffuseur (déjà installé)	1
AA	Vis courtes	2
BB	Vis longues	2
CC	Marrettes	3
DD	Barre de montage (pas à l'échelle)	1

INSTALLATION

- 1** Tourner le diffuseur (B) et le tirer vers le haut, comme illustré.

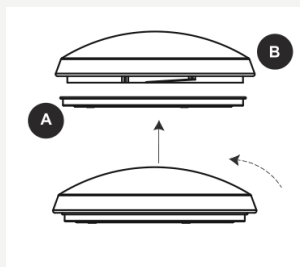


- 2** Choisir la **température de couleur** et le **mode du détecteur** avant de remettre le diffuseur.

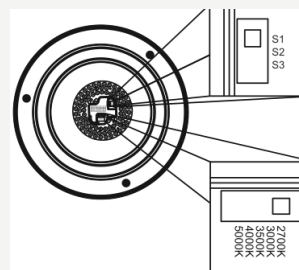


S1 / S2 / S3 : modes du détecteur (tableau ci-dessous) · 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K : température de couleur.

- 3** Visser les vis de montage (AA) d'environ **1,0 po** dans la boîte de jonction (ne pas les visser à fond).

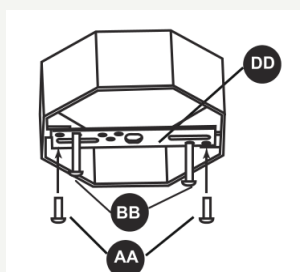


- 4** Raccorder : **L à L, N à N, terre à terre**.

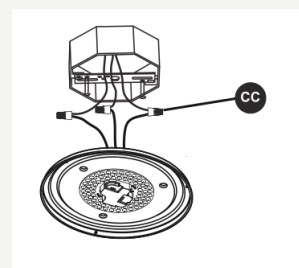


CC = marrettes.

INSTALLATION (SUITE)

- 5 Placer la base (A) sur les vis de montage déjà posées : les vis doivent s'aligner sur deux des trous. Tourner la base (A) dans le sens horaire, puis visser les vis à fond.

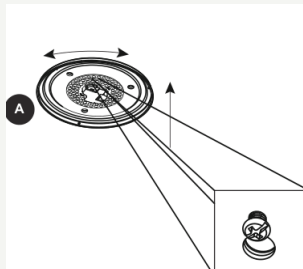

- 6 Remettre le diffuseur (B) en place.

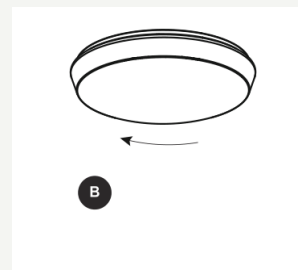

MODES DU DÉTECTEUR

Détecteur multimode	S1	S2	S3
Durée de maintien	10 min	20 min	20 min
Gradation à	50 %	50 %	30 %
2e durée de maintien	10 min	s.o.	s.o.
2e gradation	Arrêt	s.o.	s.o.

ENTRETIEN

Nettoyer avec un nettoyant à vitre doux non abrasif et un chiffon doux. **Ne pas** utiliser de solvant ni de nettoyant abrasif. Couper le courant avant le nettoyage et vaporiser le produit sur le chiffon, jamais directement sur le luminaire.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Le luminaire ne s'allume pas.	1. Pas de courant. 2. Mauvais raccordement. 3. Interrupteur mural défectueux.	1. Vérifier le disjoncteur ou l'interrupteur. 2. Vérifier les raccords. 3. Remplacer l'interrupteur.
Le disjoncteur saute à l'allumage.	Fils croisés ou fil d'alimentation à la terre.	Vérifier que les fils sont bien raccordés.

AVIS FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent nuire à son fonctionnement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B (partie 15 des règles de la FCC), conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Il produit, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence ; s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui se vérifie en éteignant puis en rallumant l'équipement. L'utilisateur est invité à corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le marchand ou un technicien radio/télé expérimenté.