

Projecteur LED compact : **support à rotule ½ ou support en U**, puis réglage de la puissance, de la couleur et de la photocellule.


⚠ MISES EN GARDE

- Ne pas utiliser une génératrice pour faire l'essai des luminaires DEL.
- Respecter les lois et règlements nationaux, régionaux et locaux applicables lors de l'installation.
- **Couper le courant** avant l'installation ou l'entretien.
- Une **mise à la terre** adéquate est obligatoire pour la sécurité.
- Pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie, l'installateur doit avoir des connaissances professionnelles en électricité.
- Porter des gants avant l'installation pour éviter les blessures.
- En cas de fumée ou d'étincelles au fil, couper le courant immédiatement et aviser les personnes concernées.
- **Fils d'alimentation 75 °C min.** Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents. Peut être utilisé à une température ambiante n'excédant pas **50 °C**.
- Vérifier si le luminaire a été endommagé pendant le transport. Si c'est le cas, communiquer rapidement avec LEDCO.
- Lire attentivement le guide et vérifier que tous les accessoires sont présents, puis installer le luminaire en suivant les étapes.


INSTALLATION 1.1 : SUPPORT À ROTULE ½ (15 W À 80 W)

1 Sortir le luminaire de l'emballage.

2 Aligner le trou du tapis de caoutchouc sur le support, y passer le fil et fixer avec les vis (**attention de ne pas érafler le fil**).

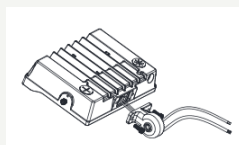


3 Passer le fil dans l'autre support et fixer avec les vis (**attention de ne pas érafler le fil**).



INSTALLATION 1.2 : LUMINAIRE COMPLET SUR POTEAU (15 W À 80 W)


1 Sortir le luminaire de l'emballage.

2 Faire le raccordement selon le bon mode de raccordement (bien respecter la **phase**, le **neutre** et la **mise à la terre**), puis passer le fil dans le poteau.




Lights and lanterns = luminaire · Kunckle Mount = rotule · Inner six angle screw = vis à six pans creux · Pole = poteau · ACL = phase · ACN = neutre · Green/Yellow = terre · DIM = gradation.

3 Desserrer les vis, ajuster l'angle du luminaire selon les besoins, puis resserrer les vis. L'angle est réglable (passer le support à travers la surface de montage, le fixer avec des vis, puis raccorder les fils selon les exigences de câblage).

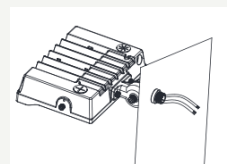


INSTALLATION 2.1 : SUPPORT EN U (TOUTES LES PUISSANCES DE LA SÉRIE, 15 W À 150 W)

- 1 Sortir le luminaire de l'emballage.

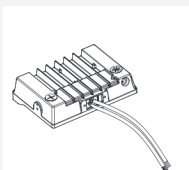


- 2 Serrer les supports et les vis.

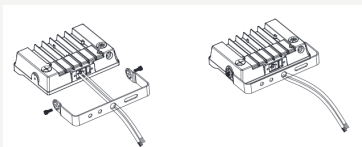

INSTALLATION 2.2 : LUMINAIRE COMPLET (TOUTES LES PUISSANCES DE LA SÉRIE)


- 1 Sortir le luminaire de l'emballage.

- 2 Faire le raccordement selon le bon mode de raccordement (bien respecter la **phase**, le **neutre** et la **mise à la terre**).

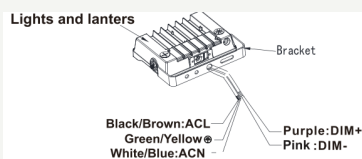


Bracket = support. Mêmes couleurs de fils qu'à l'installation 1.2.

- 3 Desserrer la vis, ajuster l'angle du luminaire selon les besoins, puis resserrer. **L'angle du luminaire est réglable.**

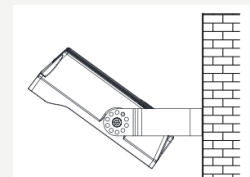


INSTALLATION 3 : RÉGLAGE DES FONCTIONS

- 1 Ouvrir le **bouchon métallique** et le **bouchon de plastique** en tournant dans le sens antihoraire avec un tournevis, puis glisser le sélecteur vers le haut ou le bas pour régler la **puissance**, la **température de couleur** ou la **photocellule** selon le besoin.

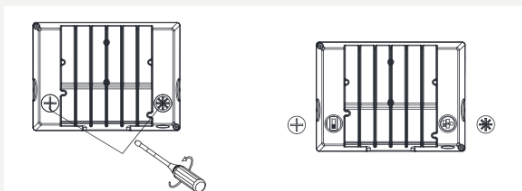


- 2 Une fois la fonction réglée, revisser le bouchon métallique et le bouchon de plastique dans le sens horaire.

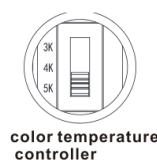

color temperature controller



photocell and power controller

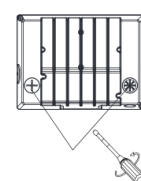

Color temperature controller : sélecteur de température de couleur (3K · 4K · 5K) · photocell and power controller : sélecteur de photocellule (ON / OFF) et de puissance.