


High bay LED linéaire suspendu par élingue, **puissance et température de couleur sélectionnables** sur le luminaire, gradation 0-10 V en option, détecteur en option et diffuseur remplaçable. Lire tout le guide avant de commencer.

⚠ SÉCURITÉ


- Lire et comprendre tout le guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit. Ne pas le faire peut causer un choc électrique, un incendie ou d'autres blessures, parfois mortelles.
- **Couper le courant** des fils sur lesquels on travaille : retirer le fusible ou ouvrir le disjoncteur.
- Toute modification non approuvée expressément par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit d'utiliser l'appareil.
- Le produit doit être installé selon les codes électriques locaux, provinciaux et nationaux.
- L'installation doit être faite par un installateur licencié qui connaît la construction et le fonctionnement du produit.
- **Attention** : ce produit a des fils de gradation basse tension DC 1-10 V. Raccorder les fils **violet et rose** seulement à un système de gradation basse tension approprié. Les raccorder à la tension secteur AC endommage le pilote et met le luminaire hors d'usage.

INSTALLATION

- 1** S'assurer que le **courant est coupé** à la source qui alimente l'emplacement du luminaire. Suspendre solidement le luminaire avec l'élingue, comme illustré, et s'assurer que le loquet de l'élingue est verrouillé.

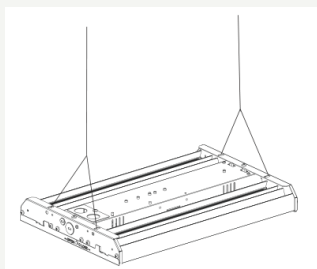


- 2** Amener le cordon d'alimentation dans la boîte de jonction du bâtiment avec les adaptateurs requis (non fournis). Raccorder les fils selon le schéma de raccordement.

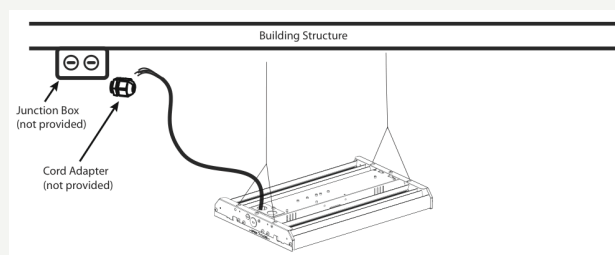


Building Structure : structure du bâtiment · Junction Box (not provided) : boîte de jonction (non fournie) · Cord Adapter (not provided) : adaptateur de cordon (non fourni).

- 3** Glisser les sélecteurs à la puissance et à la température de couleur voulues.

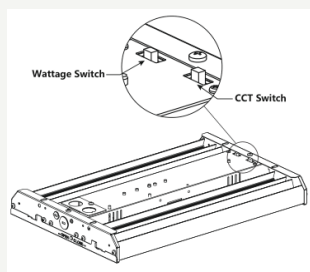

Wattage Switch : sélecteur de puissance · CCT Switch : sélecteur de température de couleur.

SCHÉMA DE RACCORDEMENT

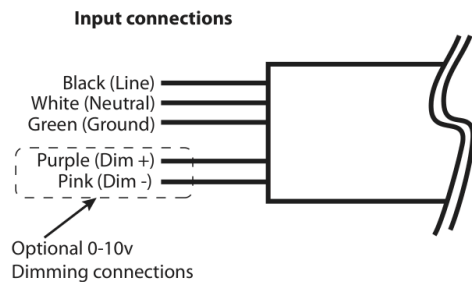


ENTRÉE

- **Black (Line)** : noir, phase.
- **White (Neutral)** : blanc, neutre.
- **Green (Ground)** : vert, mise à la terre.
- **Purple (Dim +) / Pink (Dim -)** : violet / rose, raccordements de gradation 0-10 V **en option** (basse tension seulement).

INSTALLATION DU DÉTECTEUR (OPTION)


Dévisser le couvercle de plastique, puis visser le détecteur à sa place.

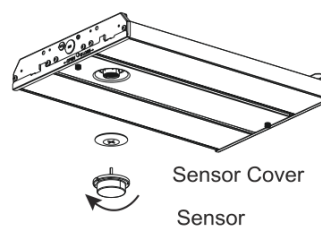

Sensor Cover : couvercle du détecteur · Sensor : détecteur.

REEMPLACER LE DIFFUSEUR POUR CHANGER L'ANGLE DU FAISCEAU

- Pousser le bouton du milieu illustré et glisser la barre vers la gauche : la barre sort.
- Retirer le diffuseur en place et le remplacer par le diffuseur voulu.
- Une fois le tout en place, remonter la barre sur le luminaire.

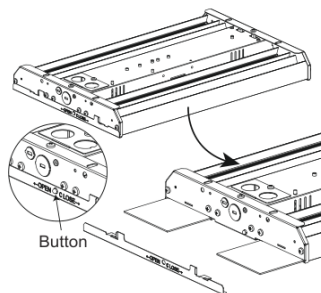

Button : bouton · OPEN / CLOSE : ouvrir / fermer.

ENTRETIEN

Nettoyer avec un nettoyeur à vitre doux non abrasif et un chiffon doux. **Ne pas** utiliser de solvant ni de nettoyeur abrasif. Couper le courant avant le nettoyage et vaporiser le produit sur le chiffon, jamais directement sur le luminaire.

DÉPANNAGE

Problème	Solution possible	Mesure corrective
Le luminaire ne s'allume pas.	1. Pas de courant. 2. Mauvais raccordement. 3. Interrupteur mural défectueux.	1. Vérifier le disjoncteur ou l'interrupteur mural. 2. Vérifier les raccords. 3. Remplacer l'interrupteur.
Le disjoncteur saute à l'allumage.	Fils croisés ou fil d'alimentation à la terre.	Vérifier que les fils sont bien raccordés.

AVIS FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent nuire à son fonctionnement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B (partie 15 des règles de la FCC), conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Il produit, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence ; s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui se vérifie en éteignant puis en rallumant l'équipement. L'utilisateur est invité à corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le marchand ou un technicien radio/télé expérimenté.