

Luminaire de salle de bain à poser au-dessus d'un meuble-lavabo ou en applique murale, sur une **boîte de jonction octogonale**. Lire les instructions et les avertissements ci-dessous **avant** l'installation.

⚠ AVERTISSEMENTS

- **Couper le courant** au panneau de fusibles ou au panneau de disjoncteurs, puis retirer l'ancien luminaire et sa quincaillerie de fixation.
- Déballer le nouveau luminaire avec soin et étaler toutes les pièces dans un endroit propre. Prendre soin de ne pas égarer les petites pièces nécessaires à l'installation.
- **Important : le luminaire doit être installé par un électricien qualifié** pour assurer un raccordement et une installation conformes.

SAC D'ACCESSOIRES INCLUS

Wire Nut



Qty: 3 pcs


Canopy Screw
Stainless Steel

#8-32 x 3/8"
Qty: 2 pcs


Mounting Screw
Stainless Steel



#8-32 x 1"
Qty: 2 pcs

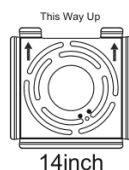

14inch

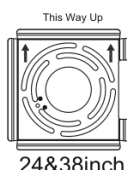

24&38inch

CONTENU

Pièce	Qté
Marrettes (Wire Nut)	3
Vis de rosace, acier inoxydable, #8-32 x 3/8 po (Canopy Screw)	2
Vis de montage, acier inoxydable, #8-32 x 1 po (Mounting Screw)	2
Support de montage (Mounting Bracket) : « 24&38inch » pour ce luminaire de 24 po (« 14inch » : luminaires de 14 po)	—

FIGURES 1 ET 2


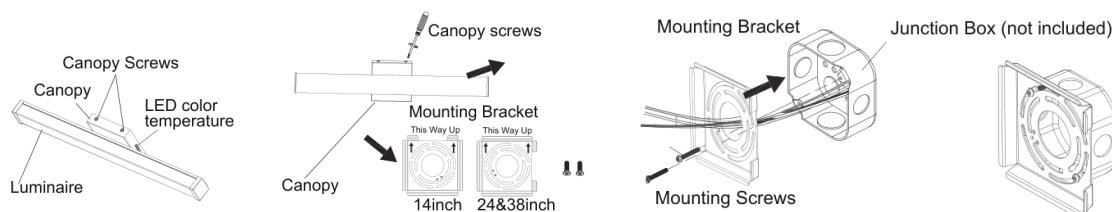


Fig. 1 (à gauche) — Luminaire : luminaire · Canopy : rosace · Canopy Screws : vis de la rosace · LED color temperature : température de couleur · Mounting Bracket : support de montage (« This Way Up » : ce côté vers le haut). Fig. 2 (à droite) — Junction Box (not included) : boîte de jonction (non incluse) · Mounting Screws : vis de montage.

INSTALLATION ET ASSEMBLAGE

- 1 Installer une **boîte de jonction octogonale** à chaque emplacement voulu avant de poser le luminaire. La boîte doit avoir une profondeur d'au moins **½ po**.
- 2 Tourner dans le sens antihoraire pour desserrer les **vis de la rosace** (fig. 1).
- 3 Retirer le **support de montage** du luminaire. Ne retirer **aucune autre pièce** (fig. 1).
- 4 Orienter le support de montage pour que ses bras pointent à l'opposé de la boîte de jonction. Faire passer les fils d'alimentation de la boîte de jonction par l'ouverture centrale du support (fig. 2).
- 5 Fixer le support de montage à la boîte de jonction avec les **vis de montage** ; s'assurer qu'il est bien à plat et de niveau avant de serrer (fig. 2).
- 6 Faire les raccordements électriques entre le luminaire et l'alimentation (voir **Raccordement électrique** ci-dessous).
- 7 Placer le luminaire devant la boîte de jonction et glisser la rosace par-dessus les bras du support de montage.
- 8 Fixer la rosace au support de montage avec les **vis de la rosace**.

FIGURE 3

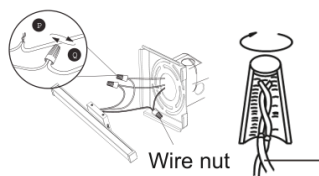

Wire nut : marrette.

GUIDE DE RACCORDEMENT DES FILS

Fils du luminaire	Fils du bâtiment
Noir ou lisse	Noir (phase)
Blanc ou nervuré	Blanc (neutre)
Fil nu (mise à la terre)	Vert ou cuivre nu (mise à la terre)

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

- 1 Dénuder **3/8 po** des fils d'alimentation qui sortent de la boîte de jonction.
- 2 Suivre le guide de raccordement ci-dessus pour raccorder les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction, avec les **marrettes**.
- 3 Raccorder le fil **neutre (blanc)** de la boîte de jonction au fil neutre (blanc) du luminaire.
- 4 Raccorder le fil **phase (noir)** de la boîte de jonction aux fils phase (noirs) du luminaire.
- 5 Raccorder le fil de **mise à la terre vert** du luminaire au fil de mise à la terre en **cuivre nu** de la boîte de jonction, avec une marrette.
- 6 Une fois les raccordements faits, repousser les fils dans la boîte de jonction. L'installation est terminée : remettre le courant et faire l'essai du luminaire.

ENTRETIEN ET GRADATION

- Essuyer la surface du luminaire avec un chiffon propre et doux.
- **Ne pas** utiliser de nettoyant contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs.
- Gradation : gradable avec les gradateurs muraux **ELV** et/ou compatibles DEL.