


Panneau LED rétroéclairé pour plafond suspendu (grille en T), **puissance et température de couleur sélectionnables** sur le luminaire. Lire tout le guide avant de commencer.

⚠ SÉCURITÉ

- Lire et comprendre tout le guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit. Ne pas le faire peut causer un choc électrique, un incendie ou d'autres blessures, parfois mortelles.
- **Couper le courant** des fils sur lesquels on travaille : retirer le fusible ou ouvrir le disjoncteur.
- Toute modification non approuvée expressément par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit d'utiliser l'appareil.
- Le boîtier est d'une seule pièce : **ne pas le démonter**.
- Ne pas appuyer sur la face du panneau : manipuler le luminaire par le **cadre métallique**. Une pression excessive au centre peut endommager les DEL.
- Compatible avec la plupart des gradateurs **0-10 V**.

CONTENU DE LA BOÎTE

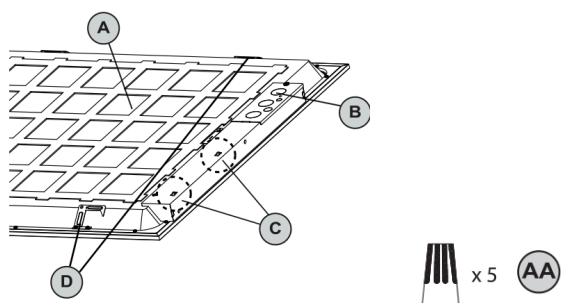


PIÈCES


Pièce	Description	Qté
A	Boîtier du luminaire	1
B	Compartiment de raccordement	1
C	Sélecteurs de température de couleur et de puissance	2
D	Crochets de sécurité	4
AA	Marrettes	5

INSTALLATION

- 1 Repérer le couvercle du compartiment du pilote (**B**) et retirer la vis pour l'ouvrir. Garder la vis.

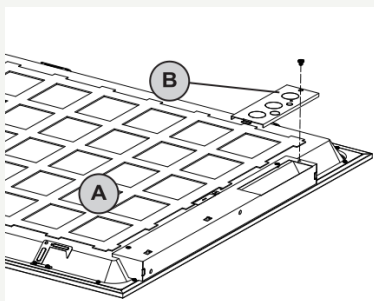


- 2 Passer les fils d'alimentation du bâtiment dans une des **débouchures** et fixer le conduit au couvercle avec un raccord (non fourni). Deux débouchures servent à l'alimentation, une à la gradation 0-10 V basse tension (option).

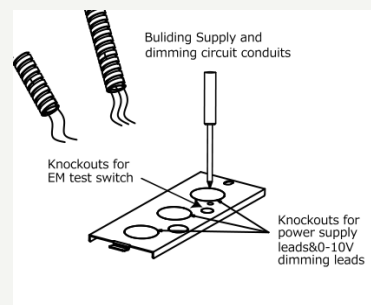

En haut : conduits d'alimentation et de gradation · à gauche : débouchure du bouton d'essai d'urgence · à droite : débouchures de l'alimentation et des fils 0-10 V. **Ne pas appuyer sur la face du panneau** : tenir le luminaire par le cadre.


INSTALLATION (SUITE)

- 3 Raccorder les fils : **noir au noir** (phase), **blanc au blanc** (neutre), **vert au vert** (mise à la terre). Pour la gradation, raccorder aussi les fils **rose et violet** aux fils de gradation. Fixer chaque raccord avec une marquette **(AA)**.

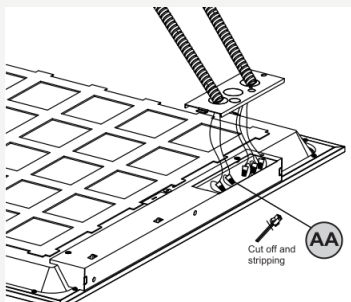


Pour raccorder la gradation, couper la borne et dénuder le câble avant de raccorder.


- 4 Ranger les fils et les marquettes **(AA)** dans le compartiment. Remettre le couvercle **(B)** sans pincer de fil et le fixer avec sa vis.

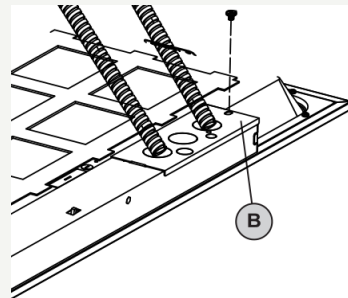

- 5 Passer le luminaire au-dessus de la grille du plafond et l'aligner pour que le cadre repose à plat sur le rebord du T. Déplier les **4 points d'ancrage (E)**, y passer un fil de sécurité et l'attacher à la structure du bâtiment.

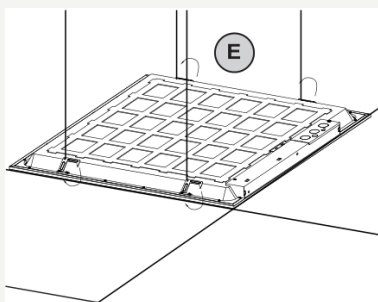

- 6 **Option** : choisir la **température de couleur** avec le sélecteur CCT du compartiment, puis la **puissance** avec le sélecteur de puissance, aux valeurs marquées.

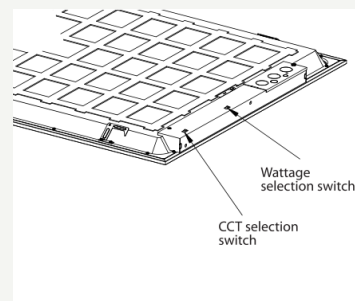

En haut : sélecteur de puissance · en bas : sélecteur de température de couleur (CCT).

ENTRETIEN

Nettoyer avec un nettoyant à vitre doux non abrasif et un chiffon doux. **Ne pas** utiliser de solvant ni de nettoyant abrasif. Couper le courant avant le nettoyage et vaporiser le produit sur le chiffon, jamais directement sur le luminaire.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Le luminaire ne s'allume pas.	1. Pas de courant. 2. Mauvais raccordement. 3. Interrupteur mural défectueux.	1. Vérifier le disjoncteur ou l'interrupteur. 2. Vérifier les raccords. 3. Remplacer l'interrupteur.
Le disjoncteur saute à l'allumage.	Fils croisés ou fil d'alimentation à la terre.	Vérifier que les fils sont bien raccordés.

AVIS FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent nuire à son fonctionnement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B (partie 15 des règles de la FCC), conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Il produit, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence ; s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui se vérifie en éteignant puis en rallumant l'équipement. L'utilisateur est invité à corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le marchand ou un technicien radio/télé expérimenté.