

Rail fixe posé en surface au plafond, directement sur la boîte de jonction, avec **2, 3 ou 4 têtes GU10 orientables**. Lire tout le guide avant de commencer.

⚠ AVERTISSEMENT


- **Couper le courant** des fils sur lesquels on travaille : retirer le fusible ou ouvrir le disjoncteur. Éteindre l'interrupteur mural **ne suffit pas** à prévenir un choc électrique.
- **Ne pas installer** ni utiliser le luminaire s'il manque une pièce ou si une pièce est endommagée. Communiquer avec votre détaillant pour obtenir une pièce de remplacement ou manquante.
- Pour installation **au plafond seulement**.
- **Attention — surface chaude !** Le luminaire est chaud quand il est allumé : attendre **au moins 5 min** après avoir coupé le courant avant d'y toucher.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Dimensions (L x l x H)	Tension	Culot	Boîtier	Fin
LCTL-SM-GU10-2H (2 têtes)	20 x 4,72 x 6,5 po	120 V	GU10	Fer	Noir / blanc
LCTL-SM-GU10-3H (3 têtes)	30 x 4,72 x 6,5 po	120 V	GU10	Fer	Noir / blanc

Le format 4 têtes (LCTL-SM-GU10-4H) se pose de la même façon ; ses dimensions sont dans sa fiche technique.

PIÈCES

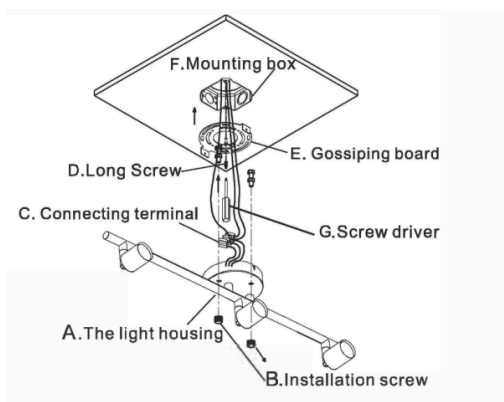

Les libellés du dessin sont en anglais ; leur traduction est dans le tableau.

REPÈRES


Repère	Description
A	Boîtier du luminaire
B	Vis d'installation
C	Bornes de raccordement
D	Vis longues
E	Plaque de montage
F	Boîte de jonction
G	Tournevis
H	Ampoule (non incluse)
I	Ventouse auxiliaire en plastique

INSTALLATION

- 1 Placer la plaque de montage (**E**) sur la boîte de jonction (**F**), aligner les trous de fixation et poser les vis. Ajuster l'orientation de la plaque (**E**), puis serrer les vis longues (**D**) sur la boîte de jonction (**F**) avec le tournevis (**G**).
- 2 Sortir de la boîte de jonction (**F**) les fils **phase, neutre et mise à la terre** du circuit, puis les raccorder aux fils phase, neutre et mise à la terre correspondants du luminaire, aux bornes de raccordement (**C**).
- 3 Ranger les bornes de raccordement (**C**) dans la boîte de jonction (**F**). Aligner les trous de fixation du boîtier (**A**) et de la plaque de montage (**E**), poser les vis d'installation (**B**) dans les trous correspondants et les serrer avec le tournevis (**G**).



INSTALLATION (SUITE)

- 4 Prendre l'ampoule (**H**) avec la ventouse en plastique (**I**), la fixer dans la douille GU10, puis tourner la tête dans la position voulue. Remettre le courant une fois l'installation terminée.

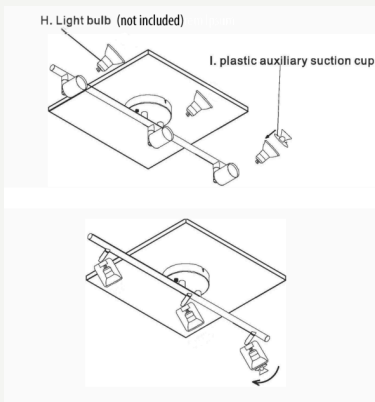

En haut : H, ampoule (non incluse) · I, ventouse auxiliaire en plastique. En bas : orienter chaque tête.

DIMENSIONS

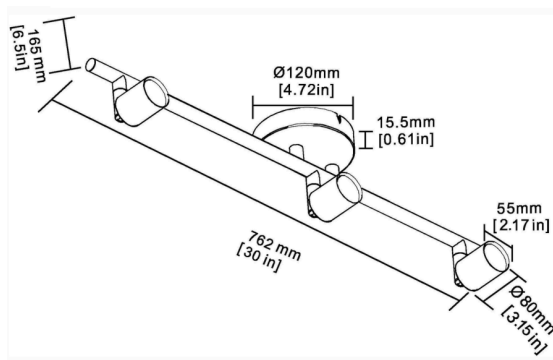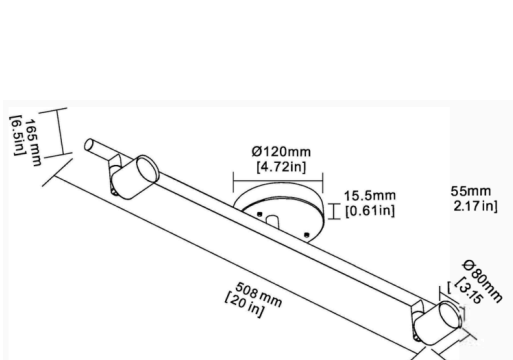

À gauche : 2 têtes, longueur 508 mm [20 po] · à droite : 3 têtes, longueur 762 mm [30 po]. Pour les deux : hauteur 165 mm [6,5 po], rosace Ø 120 mm [4,72 po] et 15,5 mm [0,61 po] d'épaisseur, tête Ø 80 mm [3,15 po] et 55 mm [2,17 po] de longueur.