

Bollard LED à **ancrer dans une base de béton** (3 tiges M10), avec température de couleur réglable sur le module lumineux. Lire tout le guide avant de commencer.




De gauche à droite : sans lentille · lentille claire · lentille opale.

### ⚠ IMPORTANT

- **Lire attentivement avant d'installer le luminaire.** Conserver ces instructions pour consultation future.
- Ce produit doit être raccordé conformément au code de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. Une **mise à la terre** adéquate est obligatoire pour la sécurité.
- Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.
- **Avertissement :** s'assurer que le courant est **coupé** avant d'installer ou d'entretenir le luminaire. Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur.
- **Avertissement :** doit être installé sur une **surface de niveau, au-dessus du sol fini.**


## INSTALLATION

- 1** Débrancher la **borne à branchement rapide**.

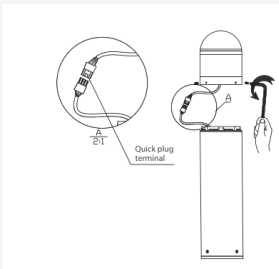


Quick plug terminal : borne à branchement rapide · 2:1 : détail agrandi 2 fois.

- 2** Régler la **température de couleur** : 3K, 4K ou 5K.

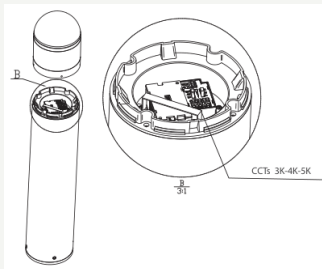


CCTs 3K-4K-5K : sélecteur de température de couleur 3000K / 4000K / 5000K.


- 3** Rebrancher les bornes à branchement rapide.

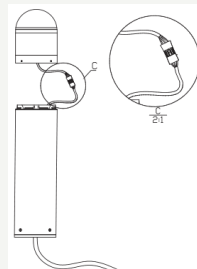

- 4** Assembler la tête et le corps du luminaire, puis serrer les **4 boulons** avec une clé hexagonale de **3 mm**.

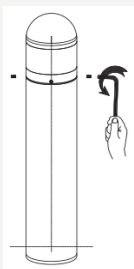


- 5** Desserrer les 4 boulons avec une clé hexagonale de 3 mm et séparer le corps du luminaire de la base.

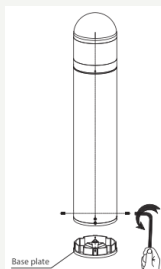

Base plate : plaque de base.


- 6** Placer les **3 tiges de fer M10 pré-noyées** et la plaque de positionnement dans la fondation de béton.

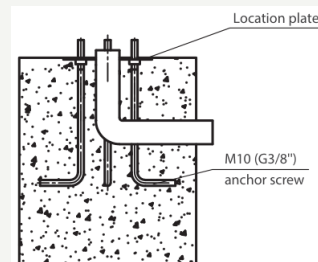

Location plate : plaque de positionnement · M10 (G3/8") anchor screw : tige d'ancrage M10 (G3/8 po).


### INSTALLATION (SUITE)

- 7** Mettre la rondelle élastique  $\phi 10$ , la rondelle plate  $\phi 10$  et les boulons M10, puis serrer les 3 boulons avec une clé.

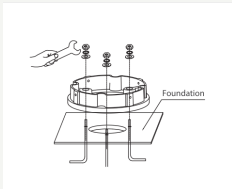


Foundation : fondation.

- 8** Réunir le corps du luminaire assemblé et la base.



CLOSE : fermer.

- 9** Serrer les 4 boulons avec une clé hexagonale de 3 mm.




### RACCORDEMENT MARCHE/ARRÊT

Le pilote à tension universelle fonctionne de 120 V à 347 V, 50 ou 60 Hz. Sans gradation, raccorder selon la figure 1 :

- Raccorder le fil **noir** du luminaire au fil d'alimentation de **phase (LINE)**.
- Raccorder le fil **blanc** du luminaire au fil d'alimentation **commun (COMMON)**.
- Raccorder le fil de **mise à la terre** du luminaire à la mise à la terre de l'alimentation.

FIGURE 1

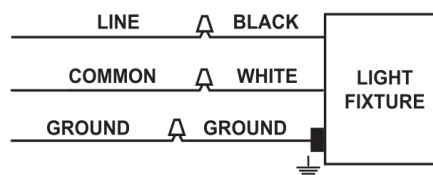


LINE : phase · COMMON : commun · GROUND : mise à la terre · BLACK / WHITE : noir / blanc · LIGHT FIXTURE : luminaire.

### RACCORDEMENT GRADABLE 0-10 V

Le pilote à tension universelle fonctionne de 120 V à 347 V, 50 ou 60 Hz. Pour la gradation 0-10 V, raccorder selon la figure 2 :

- Raccorder le fil **noir** du luminaire au fil d'alimentation de **phase (LINE)**.
- Raccorder le fil **blanc** du luminaire au fil d'alimentation **commun (COMMON)**.
- Raccorder le fil de **mise à la terre** du luminaire à la mise à la terre de l'alimentation. **Ne pas** raccorder la mise à la terre du gradateur à la sortie.
- Raccorder le fil **violet** du luminaire au fil **DIM+**.
- Raccorder le fil **rose** du luminaire au fil **DIM-**.
- Isoler avec un capuchon les fils **jaune** et **brun** du luminaire, s'il y en a. **Ne pas** les raccorder.

FIGURE 2

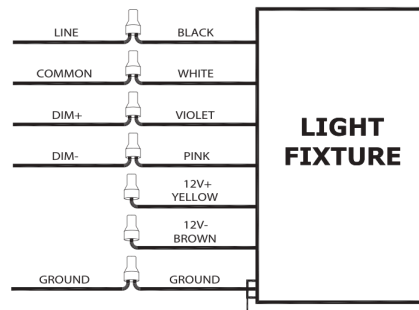

VIOLET / PINK : violet / rose · 12V+ YELLOW : 12 V+ jaune · 12V- BROWN : 12 V- brun · autres libellés : voir la figure 1.

### DÉPANNAGE

- Vérifier que la tension de ligne au luminaire est correcte. Voir les directives de raccordement.
- Le luminaire est-il correctement mis à la terre ?

### ACCESSOIRE (VENDU SÉPARÉMENT)


Ensemble de boulons d'ancrage pour bollard : 3 ancrages/boulons avec gabarit.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

**Mise en garde :** s'assurer que le luminaire est assez froid pour y toucher. Ne pas nettoyer ni entretenir le luminaire sous tension.

- Nettoyer la lentille avec une solution de nettoyage non abrasive.
- Ne pas ouvrir le luminaire pour nettoyer les DEL. Ne pas toucher aux DEL.
- **Note :** ces instructions ne couvrent pas tous les détails ou variantes de l'équipement et ne prévoient pas toutes les situations possibles pendant l'installation, l'utilisation ou l'entretien.

GABARIT DES BOULONS D'ANCRAGE

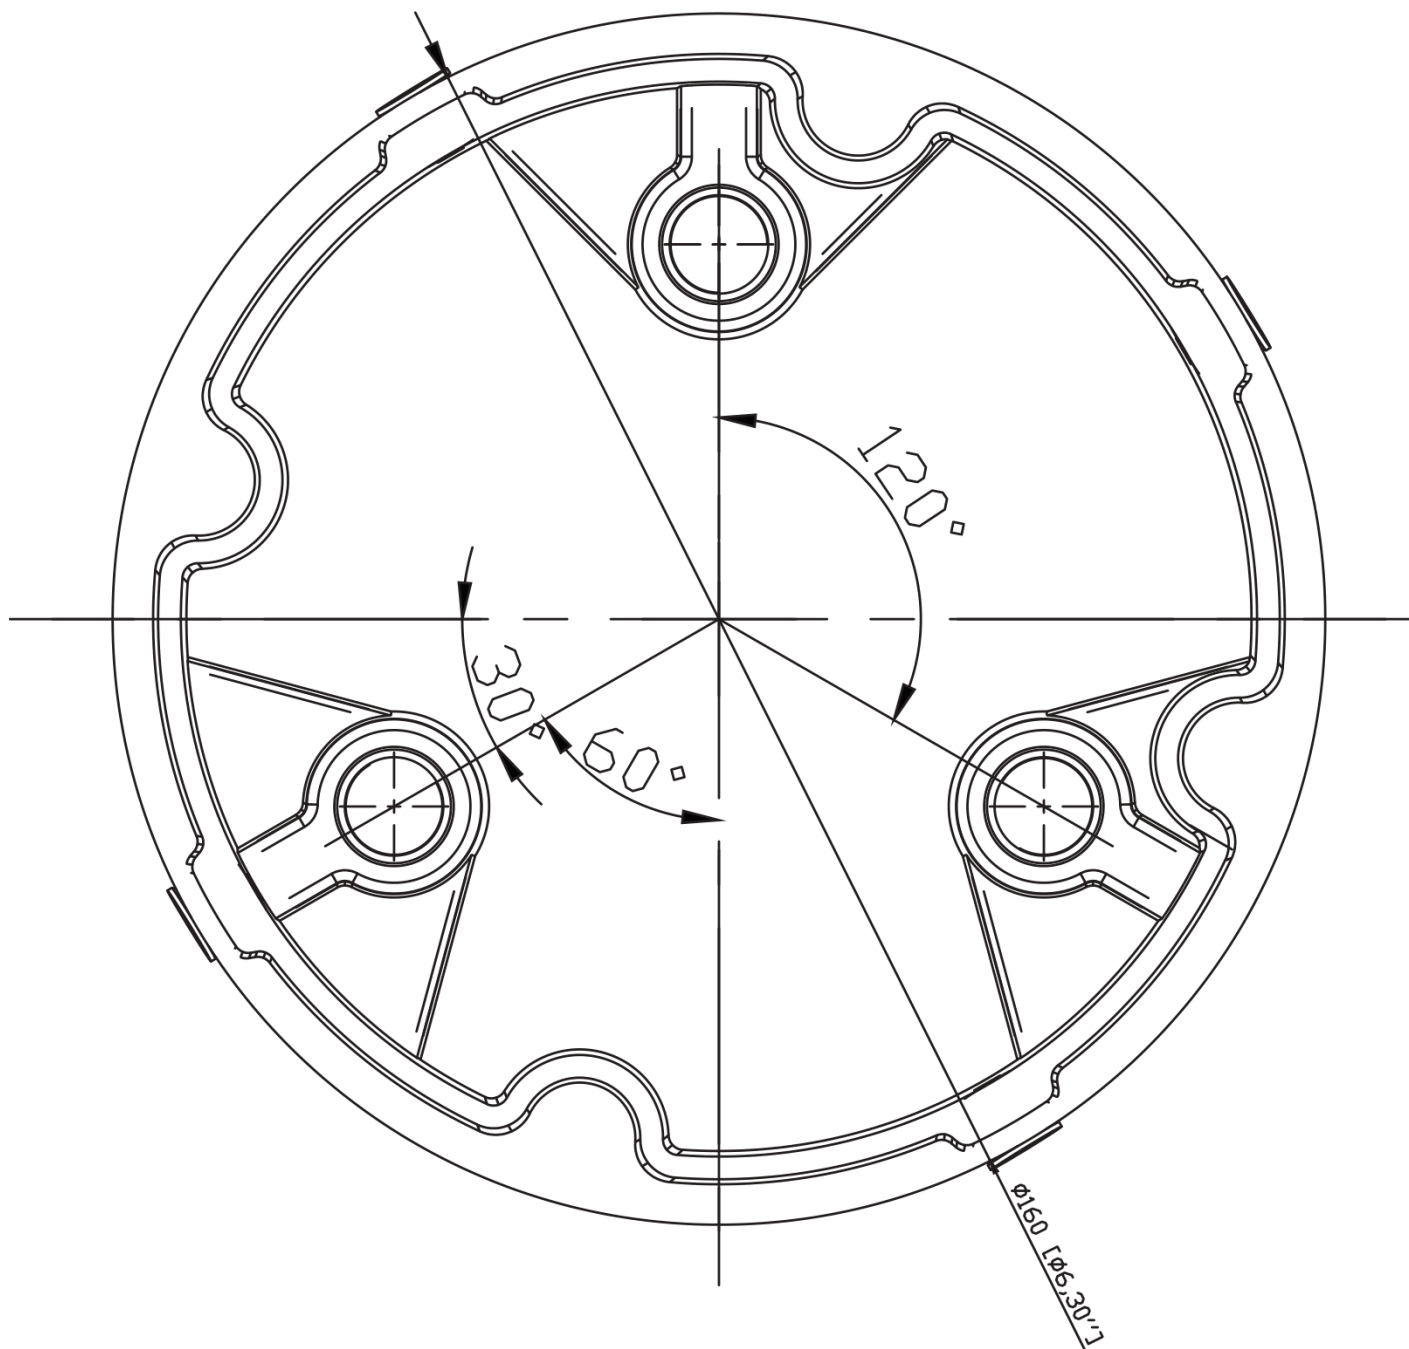

Gabarit d'ancrage : Ø 160 mm [Ø 6,30 po], 3 ancrages à 120°.