

Plafonnier DEL de placard à **détecteur de mouvement PIR intégré** et **température de couleur réglable**. Lire tout le guide avant de commencer.

⚠ SÉCURITÉ


- Pour éviter les blessures et les dommages au produit, le luminaire doit être installé **seulement par un électricien ou du personnel licencié**.
- Pour éviter un choc électrique ou des dommages aux composants, **couper le courant** avant toute installation ou tout entretien.
- Ce produit doit être installé selon le National Electric Code (NEC) et tous les codes et normes de sécurité électriques fédéraux, provinciaux ou d'État et locaux applicables.
- Risque d'incendie : les conducteurs d'alimentation raccordés au luminaire doivent être homologués pour **au moins 90 °C**.
- Ce luminaire fonctionne sur **120 V c.a., 60 Hz**.

CARACTÉRISTIQUES


Alimentation	120 V c.a., 60 Hz
Puissance	15 W
Flux	1 000 lm
Diffuseur	Polycarbonate opale blanc translucide
Quincaillerie	Toutes les vis de montage et les connecteurs de fils
Outils	Tournevis Phillips et pistolet à calfeutrer
Certification	cETLus

INSTALLATION


- 1** Visser les **2 vis fournies** dans la boîte de jonction. **Ne pas les serrer** : les laisser lâches pour pouvoir y engager le luminaire par ses trous oblongs (étape 4).

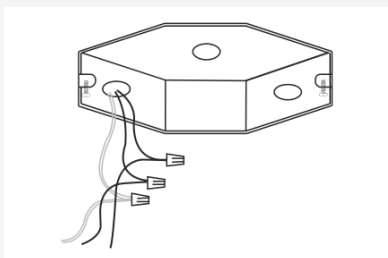

- 2** Raccorder les fils d'alimentation aux fils du luminaire avec des marrettes de bonne taille : **noir au noir** (charge), **blanc au blanc** (neutre), **vert au vert** (mise à la terre). Pousser les fils dans la boîte de jonction.

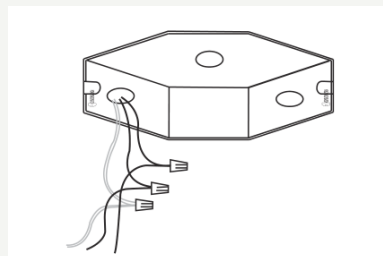


- 3** Choisir la **température de couleur** voulue avec le sélecteur au dos du luminaire : 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K.

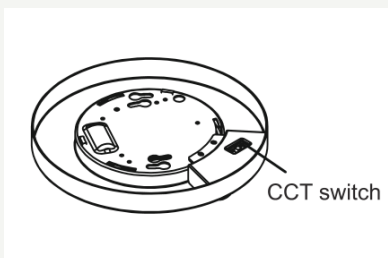


CCT switch = sélecteur de température de couleur.

- 4** Avec un **tournevis Phillips**, serrer le luminaire sur la boîte de jonction.

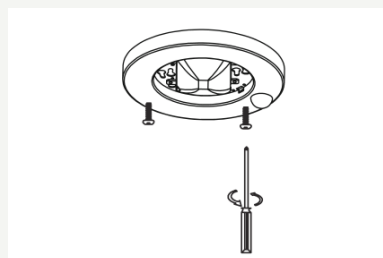

INSTALLATION (SUITE)

- 5** Pour terminer l'installation, serrer le **diffuseur** sur le luminaire en le tournant dans le **sens horaire**.

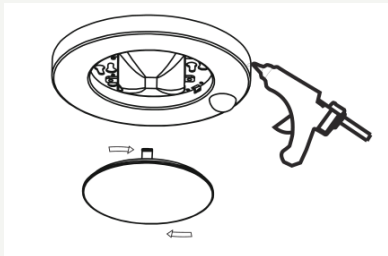


Flèches : sens de rotation du diffuseur · à droite : pistolet à calfeutrer (étape 6).

- 6** Au **pistolet à calfeutrer**, poser un cordon de **silicone étanche** tout autour du bord du luminaire.


- 7** Remettre le courant.

PORTÉE DU DÉTECTEUR : AU PLAFOND

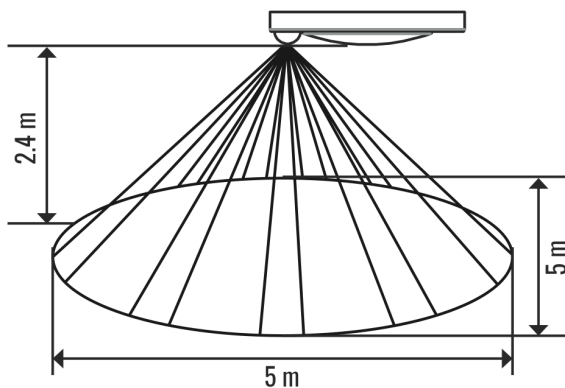

Montage au plafond à 2,4 m de hauteur : zone de détection de 5 m x 5 m.

PORTÉE DU DÉTECTEUR : AU MUR

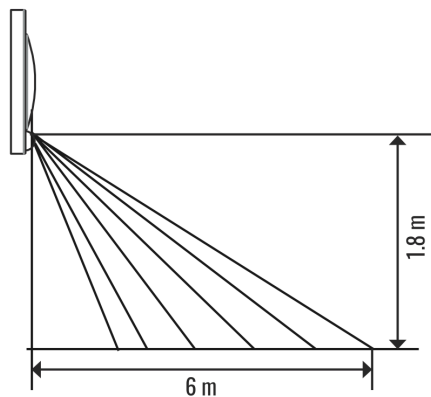

Vue de côté : détecteur à 1,8 m de hauteur, portée de 6 m.

FONCTIONNEMENT DU DÉTECTEUR

Quand un mouvement est détecté, le luminaire **s'allume automatiquement**, puis **s'éteint 30 secondes** après que la pièce s'est vidée.