

Luminaire suspendu linéaire en éclairage **direct (LCSUSP-D)** ou **direct/indirect (LCSUSP-UD)**, en 4 pi ou 8 pi, suspendu par câbles d'acier, seul ou en rangée continue. **Lire toutes les instructions avant d'installer ce produit.**


⚠ AVERTISSEMENT — RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- **Couper l'alimentation** au panneau de distribution (fusible ou disjoncteur). Ne pas le faire peut causer des blessures graves.
- Seul un **électricien qualifié** doit installer ce luminaire, conformément au **Code canadien de l'électricité, première partie**, ou au NEC, et à tous les codes et règlements locaux.
- S'assurer d'avoir les outils et le matériel appropriés avant de commencer l'installation.

⚠ CALCUL IMPORTANT — MONTAGE EN RANGÉE CONTINUE

- Calculer l'intensité totale de la rangée à partir du **courant d'entrée inscrit sur l'étiquette** du produit, pour ne pas dépasser le courant nominal du cordon d'alimentation. **Maximum de 6 A par point d'alimentation.**
- Si l'intensité calculée de la rangée dépasse 6 A, ajouter un point d'alimentation à des intervalles de **6 A ou moins.**
- En rangée continue, **NE PAS RACCORDER les luminaires au sol** : ils doivent être raccordés **après** avoir été suspendus.

DIMENSIONS

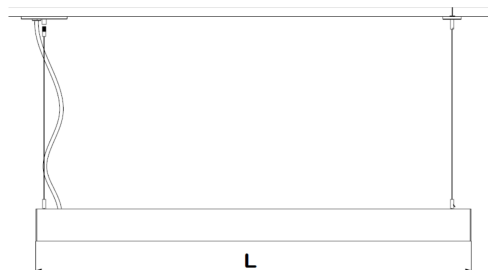


LONGUEUR (L)

Format	Longueur L
4 pi (LCSUSP-D-4FT · LCSUSP-UD-4FT)	47,24 po
8 pi (LCSUSP-D-8FT · LCSUSP-UD-8FT)	94,09 po

ACCESSOIRES INCLUS


N°	Pièce	Qté
1	Support de verrouillage de jonction en aluminium	1 × 1
2	Coupleur de suspension / support de rosace	1 × 2
3	Rosace avec accès pour l'alimentation, 5 po	1 × 1
4	Support de fixation pour plafond à grille	1 × 2
5	Plaques de jonction, étroite et large	1 × 2
6	Outil de retrait de la lentille	1 × 1
7	Rosaces, 5 po et 2 po	1 × 1
8	Support de suspension	1 × 2
9	Câble de suspension	1 × 2
10	Clé hexagonale (Allen)	1 × 1

REPÈRES

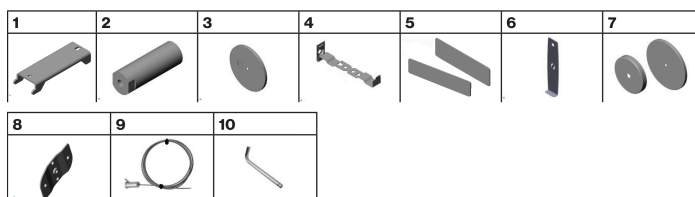


Les numéros renvoient au tableau.

VUE D'ENSEMBLE DE LA SUSPENSION

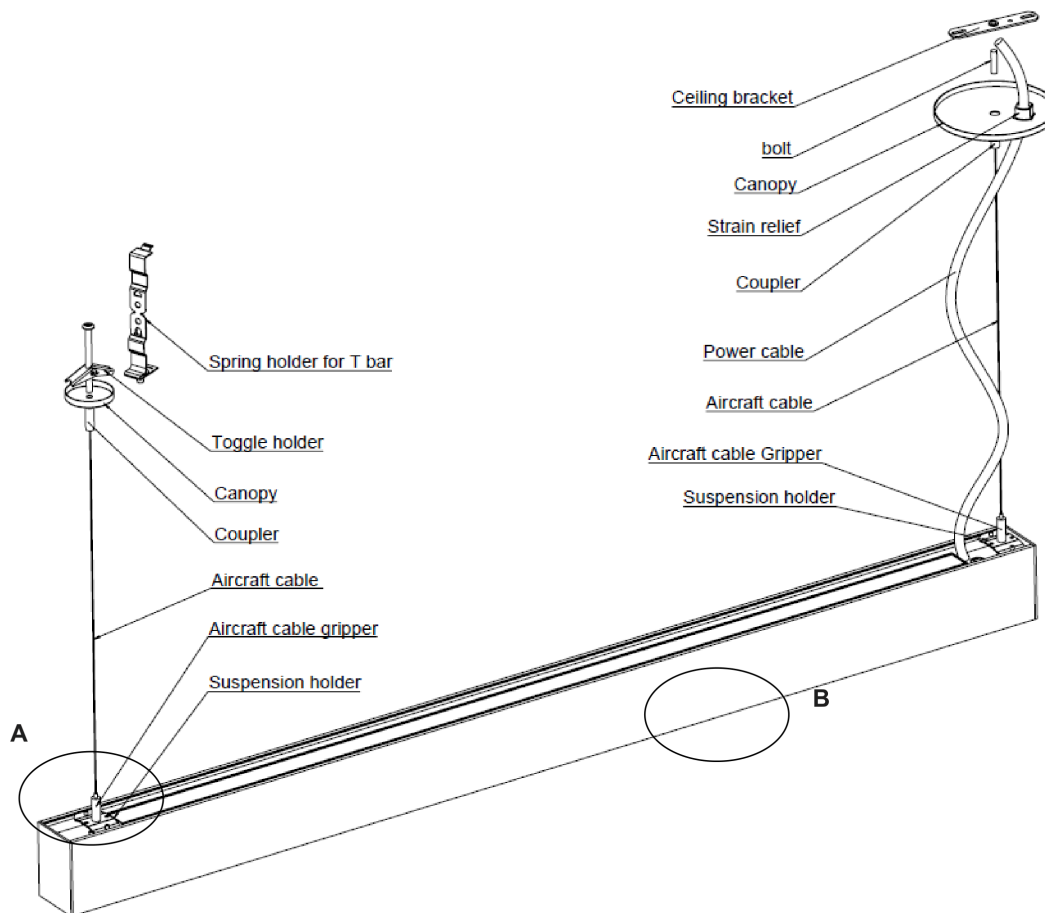


À gauche (sans alimentation) : Spring holder for T bar : attache à ressort pour barre en T · Toggle holder : ancrage à bascule · Canopy : rosace · Coupler : coupleur · Aircraft cable : câble d'acier · Aircraft cable gripper : pince du câble · Suspension holder : support de suspension. À droite (avec alimentation) : Ceiling bracket : support de plafond · bolt : boulon · Strain relief : serre-câble · Power cable : câble d'alimentation. **A** et **B** : voir les détails A et B plus bas.

MODES DE FIXATION AU PLAFOND

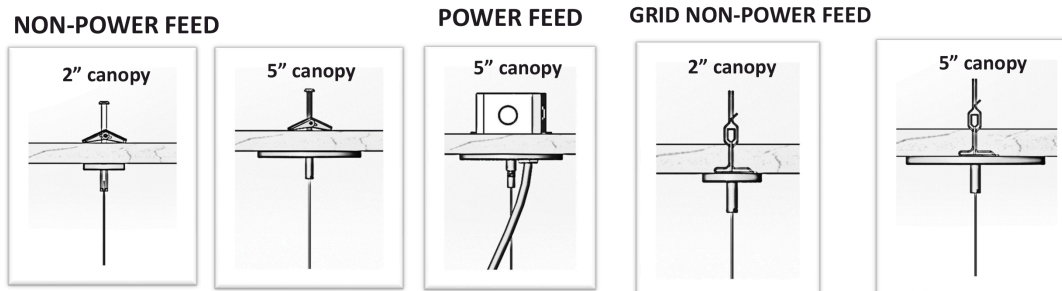


NON-POWER FEED : sans alimentation, rosace 2 po ou 5 po · POWER FEED : avec alimentation, rosace 5 po · GRID NON-POWER FEED : plafond à grille, sans alimentation, rosace 2 po ou 5 po.

PLAFOND SUSPENDU — SANS ALIMENTATION

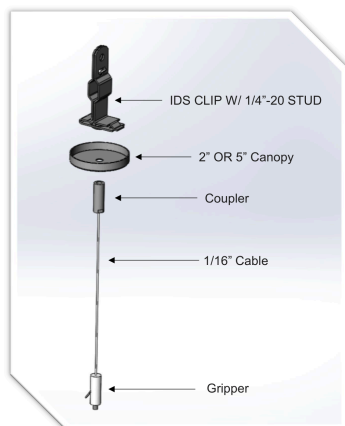


IDS CLIP W/ 1/4"-20 STUD : attache IDS avec goujon 1/4 po-20 · 2" OR 5" Canopy : rosace 2 po ou 5 po · Coupler : coupleur · 1/16" Cable : câble 1/16 po · Gripper : pince.

PLAFOND SUSPENDU — AVEC ALIMENTATION

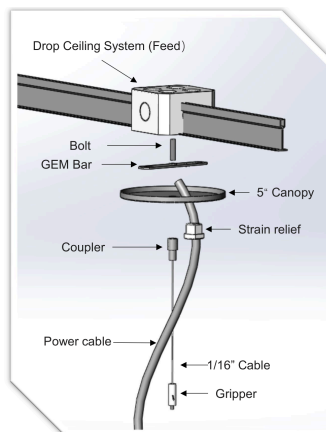


Bolt : boulon · GEM Bar : barre GEM · 5" Canopy : rosace 5 po · Strain relief : serre-câble · Coupler : coupleur · Power cable : câble d'alimentation · 1/16" Cable : câble 1/16 po · Gripper : pince.

PLAFOND RIGIDE — SANS ALIMENTATION

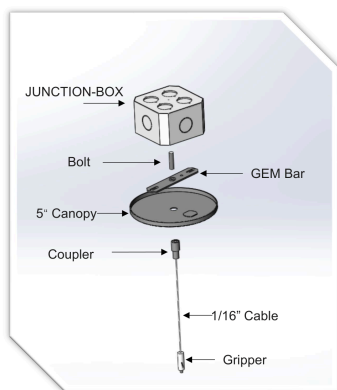

JUNCTION-BOX : boîte de jonction · Bolt : boulon · GEM Bar : barre GEM · 5" Canopy : rosace 5 po · Coupler : coupleur · 1/16" Cable : câble 1/16 po · Gripper : pince.


PLAFOND RIGIDE — AVEC ALIMENTATION

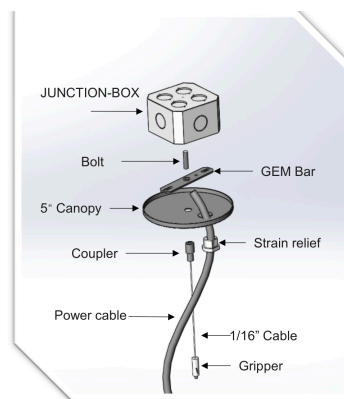


Mêmes pièces, plus Strain relief : serre-câble · Power cable : câble d'alimentation.

DÉTAIL A — SUPPORTS DE SUSPENSION


1 Desserrer les vis.

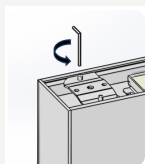

2 Déplacer le support de suspension.

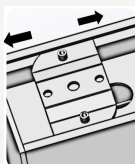


3 Serrer les vis.

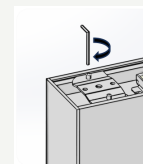


DÉTAIL A — SUPPORTS DE SUSPENSION (SUITE)

- 4 Visser la pince dans le support de suspension.




- 5 Insérer le câble d'acier.




DÉTAIL B — LENTILLE, PUISSANCE ET COULEUR

- 1 Retirer la lentille avec l'outil.

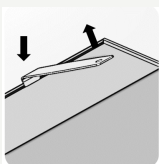


- 2 Choisir la **puissance** et la **température de couleur** selon l'étiquette.

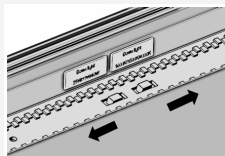


INSTALLATION EN RANGÉE CONTINUE (DIRECT ET DIRECT/INDIRECT)


- 1 Retirer la lentille avec l'outil.

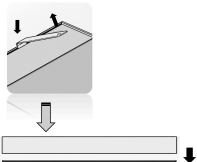


- 2 Desserrer les vis et retirer le plateau d'appareillage.

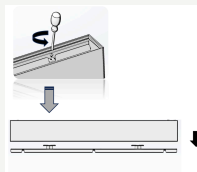


- 3 Desserrer les 2 vis et retirer l'embout.




- 4 Insérer la plaque de jonction dans le boîtier.

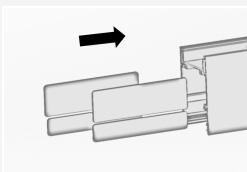


- 5 Bloquer la plaque en position.

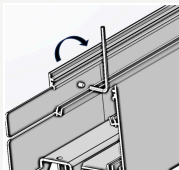

- 6 Insérer le support de verrouillage de jonction dans les supports.

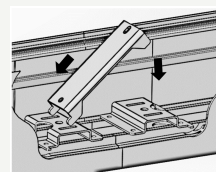

- 7 Fixer le support de verrouillage aux supports avec 2 vis.

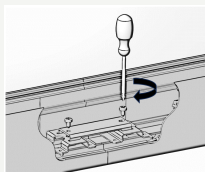

- 8 Raccorder le câblage traversant.

